


Инструкция по монтажу регулируемого наличника


1. Подготовка к монтажу.

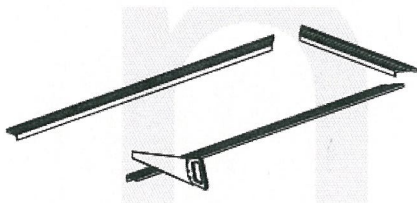


Наличники поставляются длиной, которая соответствует стандартной высоте коробки М21 (2090мм) и модульной ширине коробки. Проверьте, что нижний торец дверной коробки соответствует уровню чистового пола. Если требуется подгонка, можно укоротить длину наличника по месту монтажа. Отмерить необходимую длину наличника и отпилить лишнее со стороны нижнего торца наличника, направленного к полу.

2. Сборка наличников.

Разложить детали наличника на ровной поверхности тыльной стороной вверх. Нанести универсальный монтажный клей на срезы под углом поверхности и в углубление на скошенном торце. Вставить в углубления направляющие пластины, плотно соединить углы и вставить стальные зажимы в монтажные отверстия.

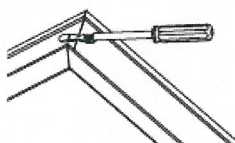


Затягивая отвёрткой зажимы, проверить, что наличники собраны под прямым углом и, что края углов и тыльные поверхности соединены ровно и в одной плоскости.

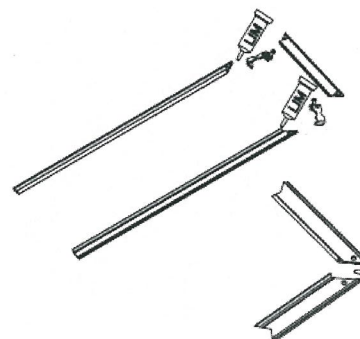

3. Монтаж наличников

Снять дверное полотно с петель. При необходимости, выкрутить крепёжные шурупы петель и ответной планки так, чтобы монтажные канавки в коробке полностью освободились для монтажа наличников.


Нанести силикон сплошным слоем на всю поверхность нижних торцов наличника, контактирующих с полом, чтобы защитить их в дальнейшем от проникновения влаги.

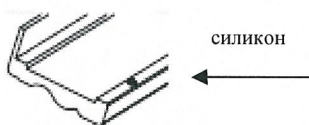

Нанести силикон на плоскость наличника, которая будет касаться со стеной.

Силикон наносить точно, равномерно в четырёх местах каждой вертикальной детали наличника, как показано на рисунке.

Для верхней детали наличника силикон достаточно использовать только в одной точке по центру, в случае широких (>М10) и двупольных дверей - равномерно в двух точках.

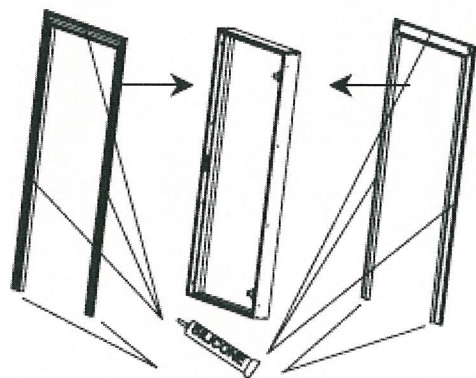

Вставить собранный наличник равномерно во все монтажные канавки в коробке и плотно прижать к стене.

При необходимости, позднее можно будет демонтировать наличники, надрезав монтажный силикон в месте крепления наличника к стене, например, тонким ножом для линолеума. Не забудьте срезать остатки силикона с поверхностей наличников и стены перед последующим монтажом.

Установить и плотно затянуть до отказа с помощью отвёртки все монтажные шурупы дверных петель и ответной планки замка.

Вставить декоративные пластиковые заглушки в монтажные отверстия дверной коробки. Навесить дверное полотно на петли.

4. Монтаж дверной фурнитуры

В завершение, установить дверную ручку, цилиндры замка и прочую интерьерную фурнитуру, используя соответствующие инструкции изготовителей.

Head Office
JELD-WEN Suomi Oy
PL 300
FI-17201 VÄÄKSY, FINLAND
Tel +358 201 100 200
Fax +358 201 100 301

DIY sales
JELD-WEN Suomi Oy
Jyväskylantie 288
FI-17201 VÄÄKSY, FINLAND
Tel +358 201 100 200
Fax +358 201 100 301

Project sales
JELD-WEN Suomi Oy
Sammonkatu 4, PL 1016
FI-70501 KUOPIO, FINLAND
Tel +358 201 100 200
Fax +358 201 100 777

Bank
Danske Bank 344994-99051
Swift code DABAFIHX
IBAN FI2834499400099051
VAT-number 0809955-1
Domicile Asikkala